



DLS Serisi Emko Podium

KULLANIM KILAVUZU

Bu kılavuz, DLS Serisi Emko Podium'un kurulumundan gnlk kullanımına kadar tm adımları kolayca uygulayabilmeniz iin hazırlanmıřtır. Cihazınızdan en yksek verimi alabilmeniz iin ltfen kullanım adımlarını dikkatle takip ediniz.

www.emkotech.com

İçindekiler

1. Güvenlik Talimatları	1
2. Ürün Tanıtımı	3
3. Kurulum	4
4. Podyum Kullanımı	4
5. Ekran Bölme ve Akıllı Paylaşım Yazılımı	6
6. Ayarlar	13
7. Teknik Özellikler	15


1. Güvenlik Talimatları

- 1.1** Lütfen bu güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyun.
- 1.2** Bu kullanım kılavuzunu ileride başvurmak üzere saklayın.
- 1.3** Kurulumdan önce cihazı sağlam ve güvenli bir yüzeye yerleştirin.
- 1.4** Cihazı prize bağlamadan önce voltajın standartlara uygun olduğundan emin olun.
- 1.5** Sınıf I yapılı cihazlar (genellikle üç uçlu fişli) topraklamalı prizlere bağlanmalıdır.
- 1.6** Cihazın içine sıvı girmesine izin vermeyin. Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- 1.7** Cihazı kuru tutun. Yağmur, nem ve sıvılar devreleri aşındırabilir. Islanırsa hemen fişi çekin ve kurutun.
- 1.8** Tozlu, kirli ortamlardan kaçının. Bu durum mekanik ve elektronik parçalara zarar verebilir.
- 1.9** Cihazı yüksek sıcaklıklarda bırakmayın; bu, parçaların erimesine veya deformasyonuna neden olabilir.
- 1.10** Cihazı çok düşük sıcaklıklarda bırakmayın; içte yoğunlaşma oluşabilir ve devrelere zarar verir.
- 1.11** Cihaza kuvvet uygulamayın, çarpmayın veya sarsmayın.
- 1.12** Sert kimyasallar veya aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.
- 1.13** Hareket mekanizmasının olduğu yapıya boya uygulamayın, hareketli parçalara zarar verebilir.
- 1.14** Cihazı dengesiz bir zemine koymayın.
- 1.15** Uzun süre kullanılmayacaksa fişini çekin.
- 1.16** Prizi aşırı yüklemeyin, yangın riski vardır.
- 1.17** Arızalarda cihazı kendiniz açmayın, yetkili servise başvurun.
- 1.18** Güç kablosu bağlantısı kolayca çıkarılabilir olmalıdır.



- 1.19** Temizlik için yumuřak ve kuru bez kullanın.
- 1.20** Sadece onaylı aksesuarlar kullanılmalıdır
- 1.21** Düzenli olarak cihazın stabilitesini kontrol edin.
- 1.22** Bu öneriler cihazın tüm parçaları için geçerlidir.
- 1.23** Ařağıdaki durumlarda servise başvurun:
- A. Cihaza sıvı sızdıysa
 - B. Uzun süre neme maruz kaldıysa
 - C. Çalışmıyorsa veya bekleneni vermiyorsa
 - D. Düşürüldüyse
 - E. Fiziksel hasar varsa

2. Ürün Tanıtımı

2.1 Ürün Boyutları

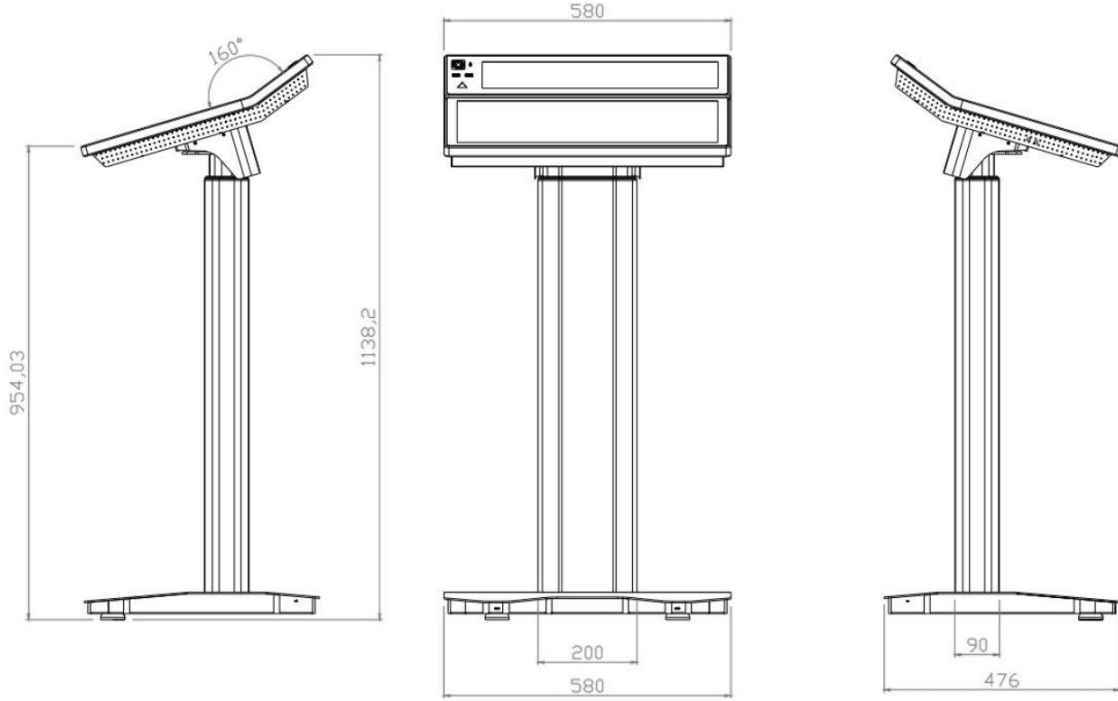

2.2 Fonksiyonlar ve Bağlantı Noktaları

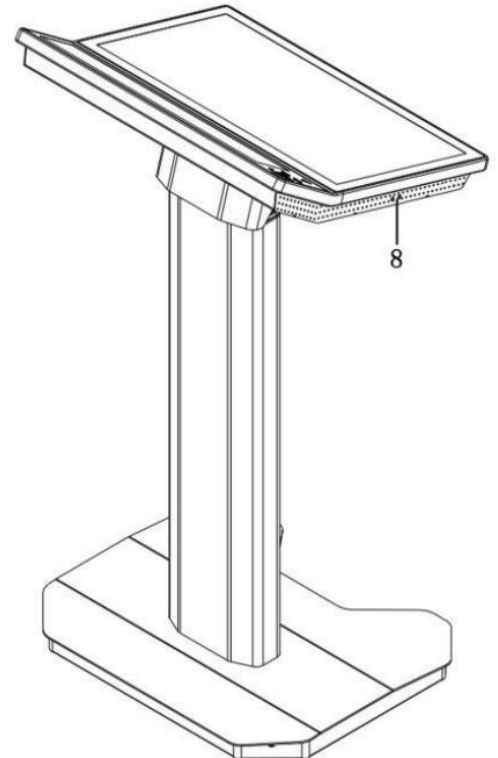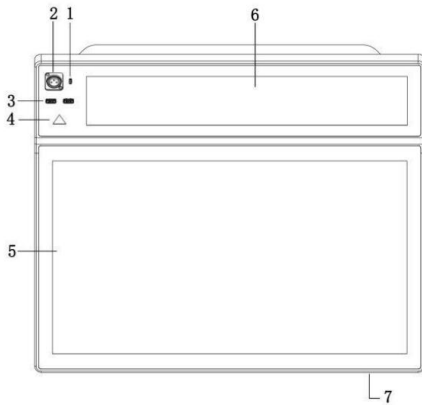

- (1) Type-C hızlı şarj portu (60W destekli)
- (2) Esnek boyunlu mikrofon girişi
- (3) 2 adet USB 3.0 portu
- (4) Dahili IC kart (akıllı kimlik) okuyucu
- (5) 23.8" yazı ekranı
- (6) 19.1 inç kontrol ekranı
- (7) Dokunmatik kalem + ayarlanabilir yuva
- (8) Wi-Fi anteni

2.3 Kablolama Talimatları

- XLR kablo → amfiye ve ses mikserine bağlanır.
- 3.5 mm ses kablosu → amfiye bağlanır.
- USB uzatma kablosu (Windows)
- USB uzatma kablosu (Android) → merkezi kontrol ünitesine bağlanır.
- HDMI kablosu (Windows) → görüntüleme cihazına bağlanır.
- Ağ kablosu (Windows)
- Ağ kablosu (Android)
- Güç kablosu

3. Kurulum

3.1 HDMI çıkış kablosu ile görüntüleme cihazı arasındaki mesafe 12 metreyi geçmemelidir. Eğer mesafe aşılsa ya da sinyal birden fazla kez aktarılırsa, bir HDMI sinyal yükseltici kullanılmalı ya da bağlantı için optik fiber HDMI kablosu tercih edilmelidir.

3.2 Kürsünün çalışabilmesi için, kürsünün alt kısmındaki C14 erkek fişi kullanılarak AC 100–240V güç kaynağına bağlantı yapılmalıdır. Güç kaynağının topraklaması güvenilir olmalıdır.

3.3 Güç prizinin topraklaması, görüntüleme cihazı ve amplifikatörün güç topraklamasıyla aynı hat üzerinde olmalıdır. Aksi takdirde ses ve görüntü kalitesi olumsuz etkilenebilir.

4. Podyum Kullanımı

4.1 Yetkilendirme

4.1.1 Cihazı kullanabilmek için kartınızı okutarak yetkilendirme işlemini gerçekleştirin. (Yetkiyi iptal etmek için cihazı kapatın).

4.2 Bilgisayarı Açma

Podyum yetkilendirildikten sonra, all-in-one bilgisayarı açmak için kontrol ekranındaki başlat düğmesine basın.



4.3 Bilgisayarı Kapatma




All-in-one bilgisayarı kapatmak için kontrol ekranındaki kapatma düğmesine basın. Daha sonra, podyumun güç kaynağını çıkarın. All-in-one bilgisayara zarar vermemek için gücü kapatmaya zorlamayın.

4.4 Ekran Arayüzü




- 1) Başlık
 - 2) Saat
 - 3) Ekran açısı ayarı
 - 4) Podyum yüksekliği ayarı
 - 5) Ses seviyesi
 - 6) Kronometre
- Zamanlamayı başlatmak için **Start**'a tıklayın ve zamanı kaydetmek için **Count**'a tıklayın

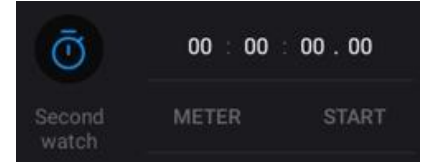


7) Geri Sayım

Zamanı ayarlamak için h, m, s'nin  altındaki sayıları sürükleyin, Start'a tıkladıktan sonra ayarlanan zamanda geri sayım başlayacak, geri sayımı durdurmak için Stop'a tıklayın.

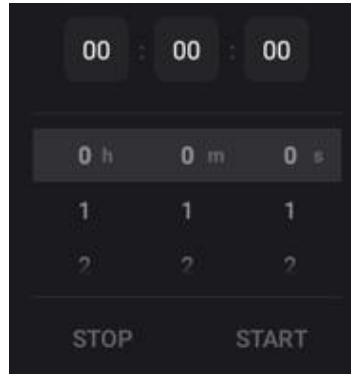

8) Dersten çık/kapat


Dersten çıkmak ve bilgisayarı kapatmak için tıklayın.

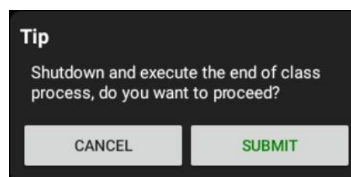

5. Ekran Bölme ve Akıllı Ekran Paylaşım Yazılımı

5.1 Ayarlar


(Ayarlar, podyum ilk kez harici bir görüntüleme cihazına bağlandığında ve harici görüntüleme cihazı değiştirildiğinde gereklidir.)

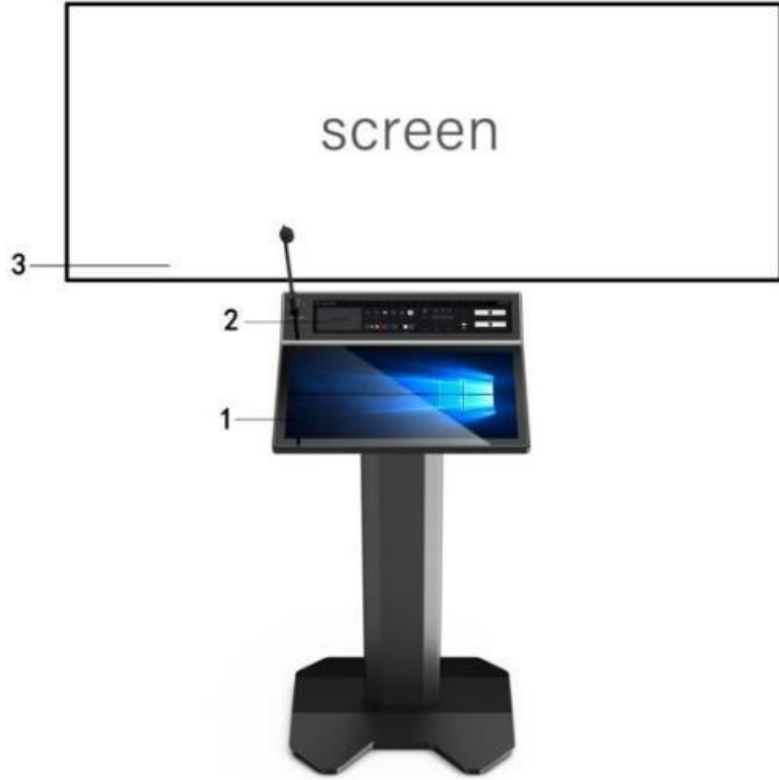


5.1.1 Yukarıdaki şekilde,

- “1” ekran 1 (yazı ekranı)
- “2” ekran 2 (ön izleme ekranı)
- “3” ekran 3 (podyuma bağlı görüntüleme cihazı) dır.


Yazılımı kullanmadan önce, lütfen ekran 2 ve 3’ü yinelenen ekranlar olarak ayarlayın. Ekran 1’e sağ tıklayın ve **“Display settings”** seçin.

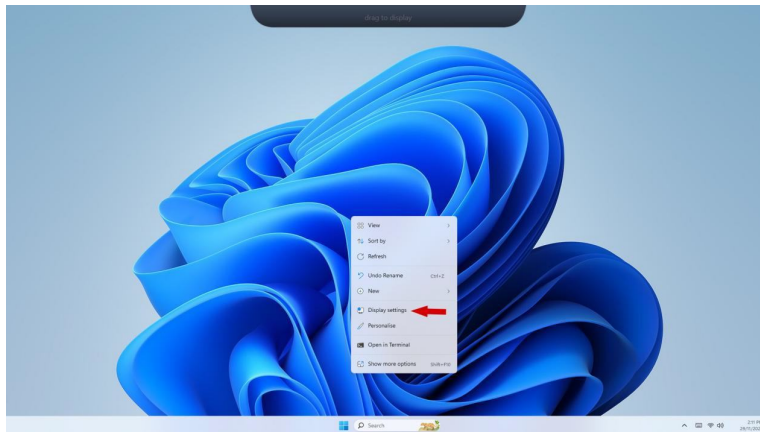

5.1.2 2 veya 3 numaralı ekranlardan birine tıklayın ve ardından “2 ve 3 üzerinde masaüstünü çoğalt (Duplicate desktop on 2 and 3)” seçeneğini belirleyin.

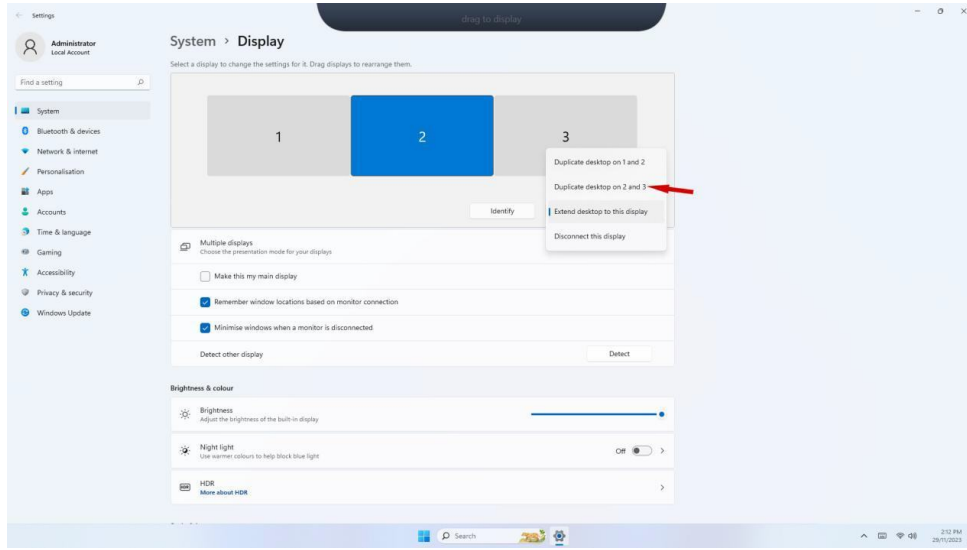


5.1.3 Bir onay penceresi açılır, burada “Değişiklikleri koru (Keep changes)” seçeneğine tıklayın.

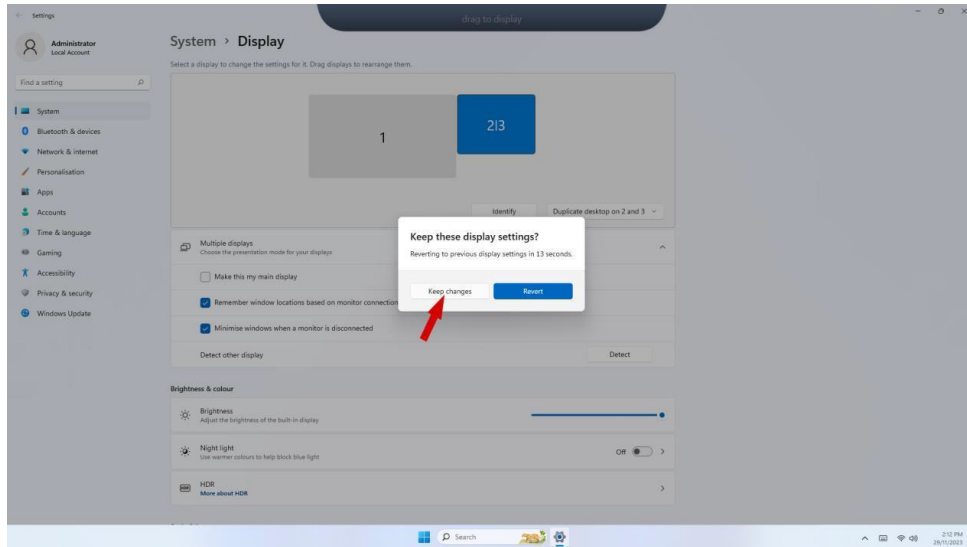

Not: 2/3 oranında uzatılmış ekranların çözünürlüğünün, “1” numaralı ekranla aynı olduğundan emin olun.

5.1.4 2/3 oranlı ekranı, çapraz şekilde ve köşeler arasında boşluk bırakarak “1” numaralı ekranla hizalamak için sürükleyin. Düzenleme tamamlandıktan sonra “Uygula (Apply)” butonuna tıklayarak düzeni kaydedin.

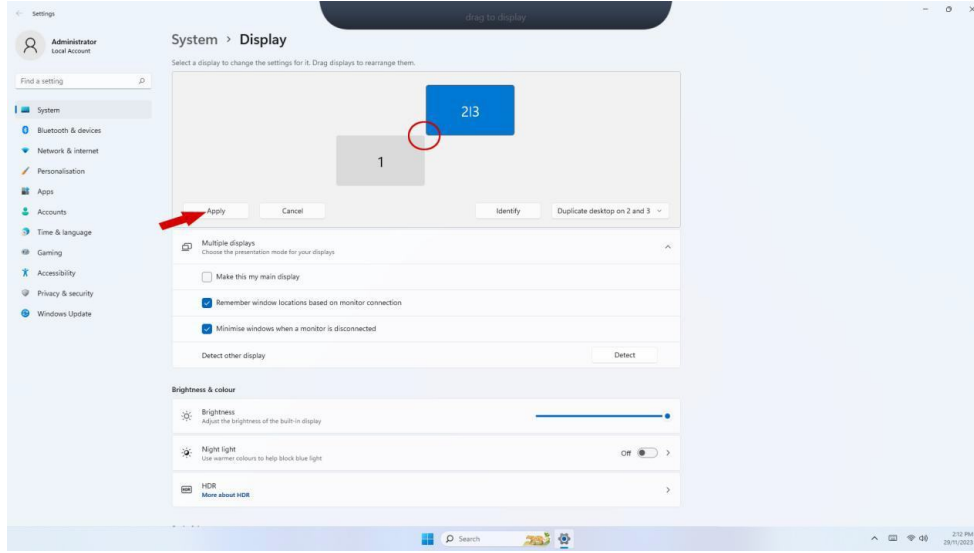

Not: Windows işletim sistemi aynı anda üç ekranın kopyalanmasını desteklemez; yalnızca iki ekran çoğaltılabilir.

5.2 Görüntüleme

Not: Görüntülenecek bir içerik olmadığında, Ekran 1 bilgisayar ekranını gösterir, Ekran 2 ve Ekran 3 ise yazılımın önceden tanımlanmış görsellerini görüntüler.



5.2.1 Görüntülenmek istenen içeriği (resimler, klasörler, PowerPoint sunuları, belgeler, videolar, ses dosyaları, web sayfaları vb.) Ekran 1 üzerinde açın ve Smart Island (Akıllı Alan) üzerine sürükleyin. İçerik Ekran 3 üzerinde görüntülenecektir. Ekran 2, içeriğin ön izlemesini gösterir.



Ekran 1




Ekran 2




Ekran 3

5.2.2 Smart Island'ı sola veya sağa hareket ettirmek için sürükleyin, gizlemek için simgeye tıklayın , ardından tam Smart Island'ı görüntülemek için tekrar simgeye tıklayın.




5.2.3 Görüntülenmesi gereken birden fazla içeriği aynı anda açabilir ve bunları Smart Island (Akıllı Alan) üzerine sürükleyebilirsiniz.



Bu şekilde, birden fazla içeriği organize şekilde görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

5.3 Öncelikli Görüntüleme

5.3.1 Birden fazla içerik Smart Island üzerine sürüklendikten sonra, ilgili içeriğin simgesine tıklayarak öncelikli olarak Ekran 3'te görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Ekran 2, her zaman ilgili içeriğin ön izlemesini gösterir.





Ekran 1




Ekran 2



Ekran 3


5.4 Araçlar

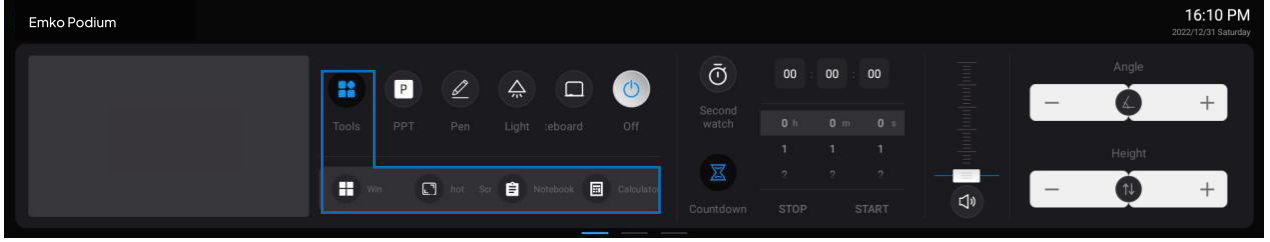

: Tek tıklamayla masaüstüne dönün, görüntülenen tüm içerikleri gizler. "**Desktop (Masaüstü)**" butonuna tekrar tıklayarak önceki sayfaya geri dönülür.



: Ekran görüntüsü alma işlevini açar.





: Not defteri uygulamasını açar.



: Hesap makinesi uygulamasını açar.

5.5 PTT (Bu özellik yalnızca PowerPoint açıkken kullanılabilir.)

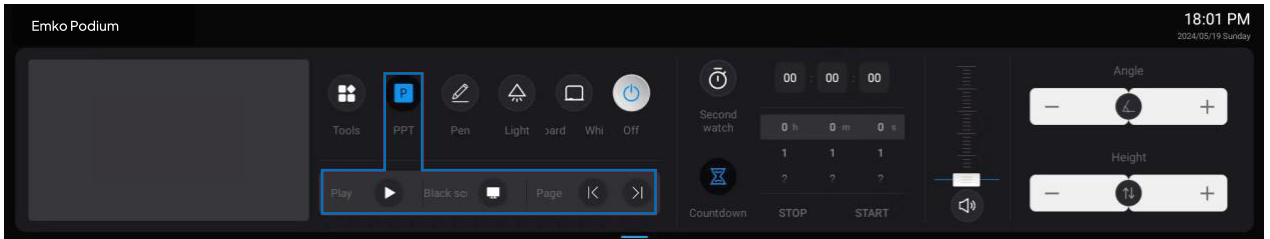

: Powerpoint sunumu oynatmayı başlatmak için tıklayın. Tekrar tıklayarak sunumu oynatmayı durdurabilirsiniz.




: Ekranı karartmak (siyah ekran) için tıklayın.



: Slayt sayfasını ileri /geri oynatmak için tıklayın.

5.6 Kalem

Kontrol ekranında “**Pen (Kalem)**” seçeneğine tıklayarak Ekran 1 üzerinde notlar alabilirsiniz. Yapılan açıklamalar, eş zamanlı olarak Ekran 2 ve Ekran 3 üzerinde de görüntülenir.

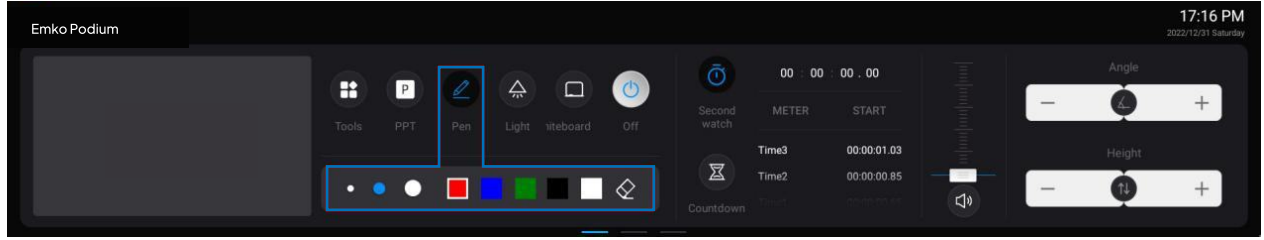

: Fırça kalınlığını deęiřtirir.




: Fırça rengini deęiřtirmek için kullanılır.



: Yapılan açıklamaları siler. “**Screen Pen (Ekran Kalem)**” butonuna tekrar tıkladığınızda tüm açıklamalar temizlenir.

5.7 Spot Işıęı

Kontrol ekranında “**Spotlight (Spot Işıęı)**” seçeneğini seçerek ekran üzerindeki belirli bir içerięe odaklanabilirsiniz. Spot ışığı Ekran 1 üzerinden sürükleyerek odak noktasını hareket ettirebilirsiniz.

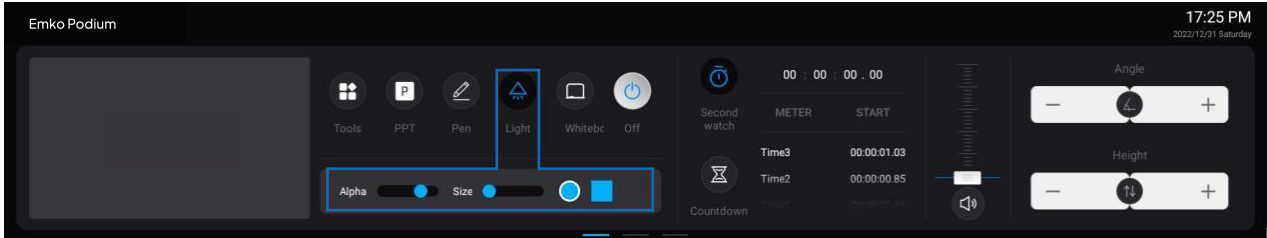


: Maske řeffaflığını ayarlamak için kaydırma çubuęu. řeffaflık seviyesini arttırabilir veya azaltabilirsiniz.



: Spot ışığı boyutunu ayarlamak için kaydırma çubuęu. Ayrıca, Ekran 1 üzerinde parmaklarınızı kullanarak spot ışığın boyutunu ölçeklendirebilirsiniz



: Spot ışığının řeklini seçmek için kullanılır.

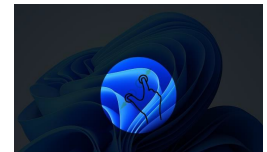

5.8 Beyaz Tahta


Kontrol ekranında “Whiteboard (Beyaz Tahta)” seçeneğine tıklayarak beyaz tahta işlevini etkinleştirebilirsiniz. Bu özellik etkinleştirildiğinde, Ekran 1 üzerinde yapılan tüm çizim ve notlar, Ekran 2 ve Ekran 3 üzerinde eş zamanlı olarak görüntülenir.

5.9 Görüntüyü Kapatma


5.9.1 Bir simgeyi Smart Island (Akıllı Alan) dışına sürüklediğinizde, o içeriğe ait görüntü Ekran 2 ve Ekran 3'te artık gösterilmez.



5.9.2 Ekran 1 üzerinde görüntülenen içerik kapatıldığında, Smart Island üzerindeki ilgili simge de kaybolur. Bu durumda Ekran 2 ve Ekran 3 artık bu içeriği görüntüleyemez.

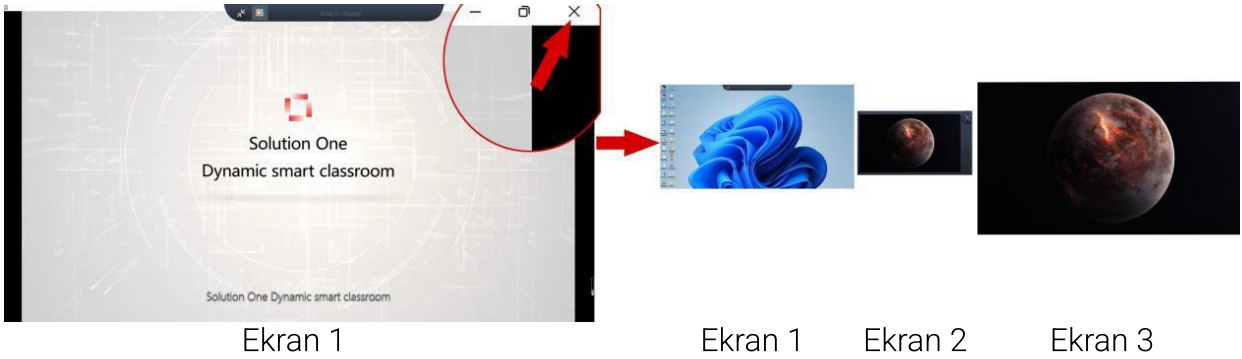


5.9.3 Ekran 2 üzerindeki ön izleme ekranının sağ üst köşesindeki × simgesine tıklanarak görüntülenen içerik kapatılabilir.

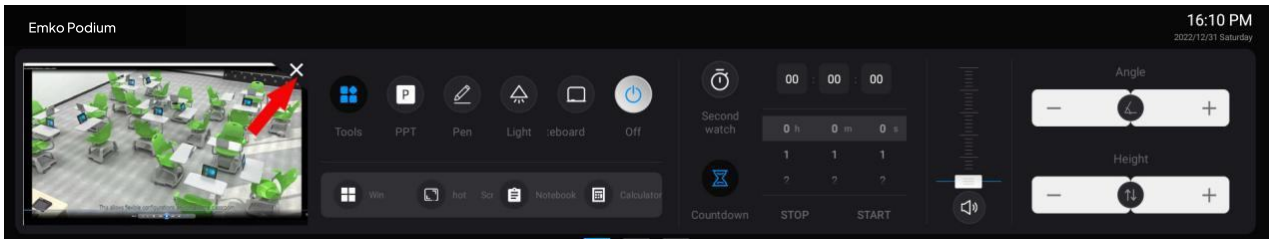

6. Ayarlar

Cihaz kapalı durumdayken, kontrol ekranının sol üst köşesindeki LOGO simgesine uzun basarak şifre girişi ekranına geçin.


Açılan ekranda ayar şifresi olarak "123456" girin ve ayar sayfasına erişin.

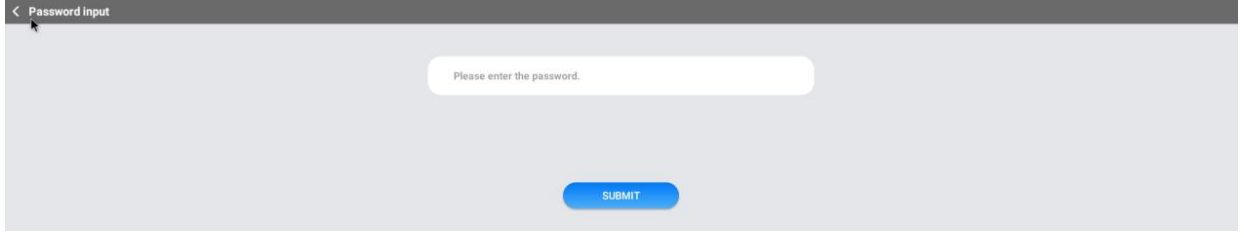

Ayar sayfasında aşağı kaydırarak daha fazla seçeneği görüntüleyebilirsiniz.

6.1 Platform


"Platform" sekmesine tıklayarak, kontrol ekranı ana sayfasında yükseklik (Height) ve açı (Angle) ayarlarını görüntüleme/gizleme işlemini yapabileceğiniz platform yönetim ekranına erişebilirsiniz.

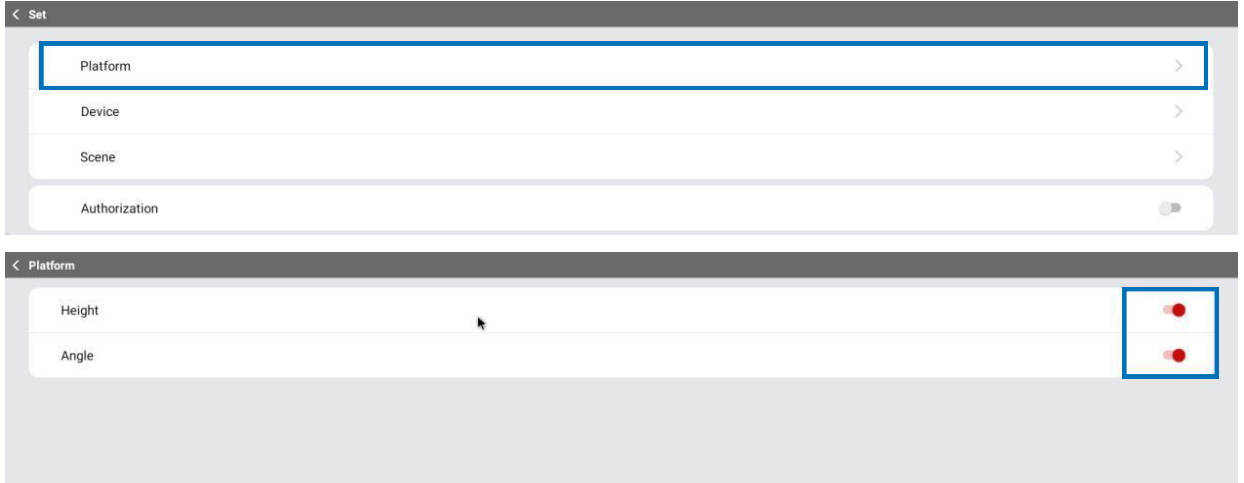

6.2 Yetkilendirme


"Authorization (Yetkilendirme)" satırının yanındaki düğmeye tıklayarak , yetkilendirme sistemini kapatabilir ve cihazı doğrudan açabilirsiniz.

Yetkilendirme açıkken  cihazı kullanabilmek için kart okutmanız gerekir. Cihaz kapatıldığında yetkilendirme iptal edilir

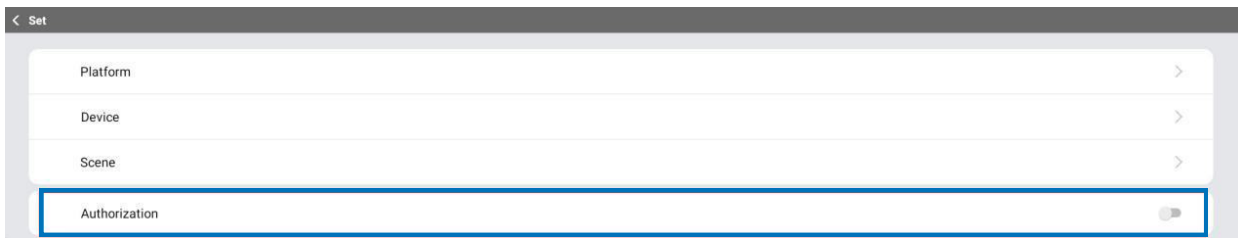

6.3 Kart


6.3.1 Kart Ekleme "Card" sekmesine tıklayarak kart yönetim sayfasına girin. Kartı kart okuma alanına okuttuğunuzda, sistem kartı otomatik olarak ekler.

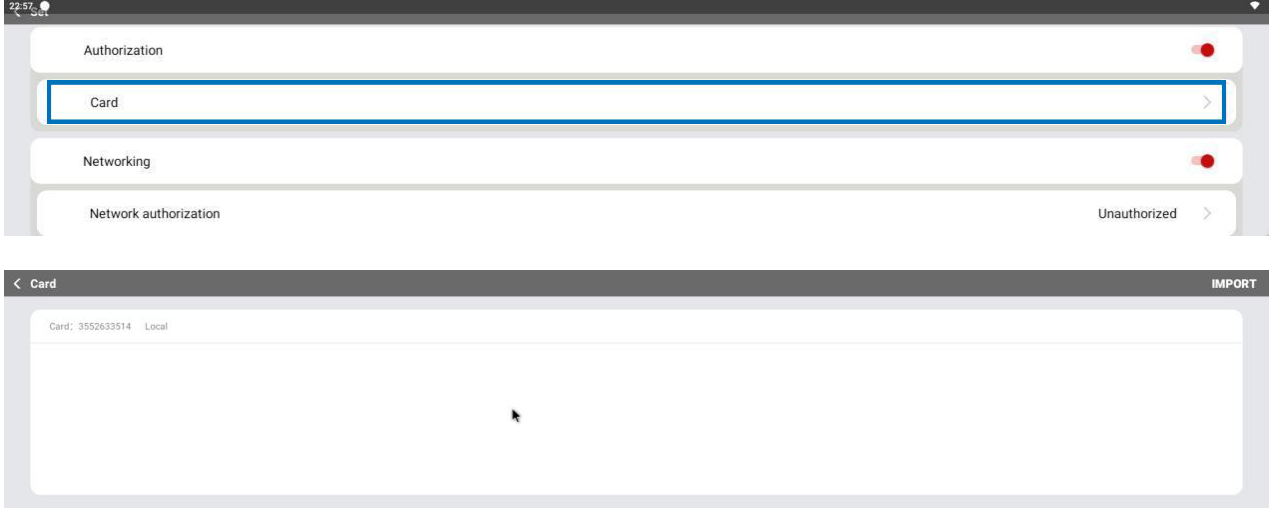

6.3.2 Kart Silme Silmek istediğiniz karta tıkladığınızda bir kart silme onay penceresi açılır. Gerekli işlemi buradan gerçekleştirebilirsiniz.

6.4 Başlık

"Title (Başlık)" sekmesine tıklayarak kontrol ekranının sol üst köşesinde görüntülenen başlık metnini ihtiyaca göre değiştirebilirsiniz.

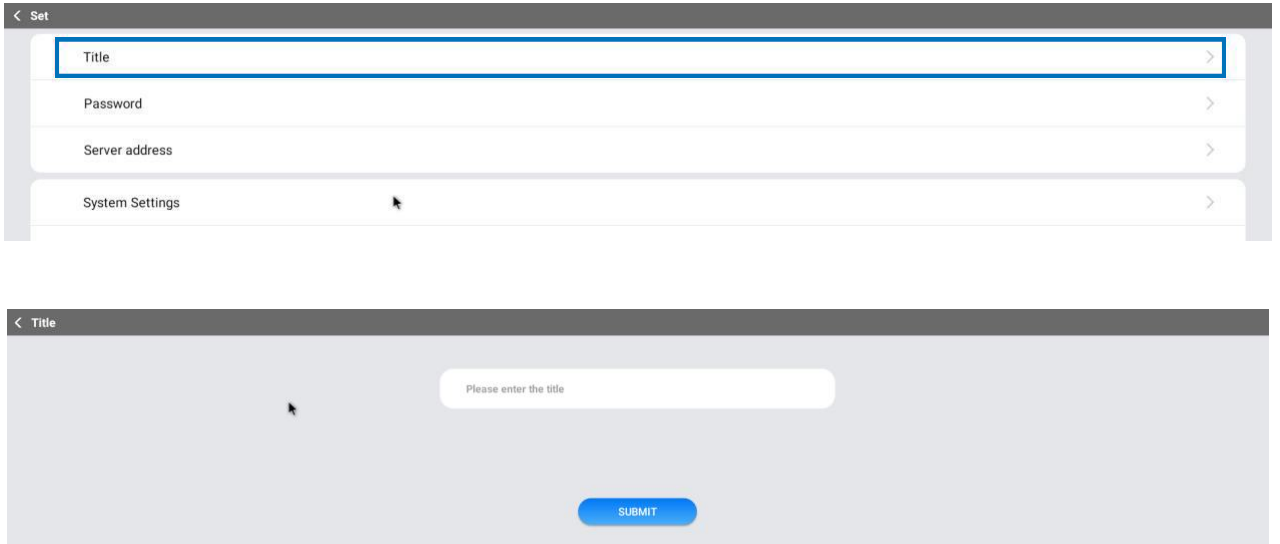

6.5 Şifre

“Password (Şifre)” sekmesine tıklayarak şifre değiştirme sayfasına girin.

Varsayılan şifre: ‘123456’

Ekrandaki yönlendirmeleri takip ederek şifreyi değiştirebilirsiniz.

Not: Şifreyi değiştirmeniz önerilmez. Değiştirirseniz, lütfen yeni şifreyi unutmayın

The image shows a web interface for changing a password. The top part is a 'Set' menu with options: Title, Password (selected), Server address, and System Settings. The bottom part is the 'Password' form, which includes three input fields: 'Old password', 'New password(6 bits)', and 'Repeat password(6 bits)', each followed by six asterisks indicating masked text. A blue 'SUBMIT' button is located at the bottom right of the form.

7. Teknik Özellikler

Öge

Değer

Giriş Voltajı	100–240V AC, 50/60Hz
---------------	----------------------

Giriş Akımı	1.5A
-------------	------

Nominal Güç Tüketimi	150W
----------------------	------